

SISÄLLYSLUETTELO

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA
PESUKONEEN KUVAUS
ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA
PYYKIN VALMISTELU
PESU- JA LISÄAINEET
NUKKASIH DIN
JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN
PUHDISTUS JA HUOLTO
VIANETSINTÄ
HUOLTOPALVELU
KULJETUS JA KÄSITTELY
ASENNUS

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistaminen

- Leikkaa kutistekalvopakkaus auki ja poista se.
- Poista yläosan suojus ja kulmasuojat.
- Poista alaosan suojus kallistamalla pesukone yhden takakulman varaan. Varmista, että pohjasuojuksen musta muoviosa (mallikohtainen) jää pakkaukseen eikä koneen pohjaan.**

Se on tärkeää, koska muuten muoviosa saattaa vahingoittaa konetta käytön aikana.

- Avaa kansi painamalla sitä kevyesti alaspäin nostaen samalla kahvasta. Poista polystyreenipehmuste (mallikohtainen).
- Poista sininen suojakelmu käyttöpaneelin päältä (mallikohtainen).
- Kun olet purkanut koneen pakkauksesta, tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys huoltoon tai jälleenmyyjään.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta; ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla huoneen lämpötilassa muutaman tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Kuljetustuen poistaminen

- Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty ruuvit ja tuki, jotka estävät sen vaurioitumisen kuljetuksen aikana. **Kuljetustuki on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa** (katso "Asennus"/"Kuljetustuen poistaminen").

3. Pesukoneen asentaminen

- Sijoita pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle.
- Tasapainota ja suorista kone säädettävien jalkojen avulla (katso "Asennus"/"Säädä jalat").**
- Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan vähintään 3 cm paksuinen vanerilevy, 40 x 60 cm.

4. Vesijohtoliitäntä

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti (katso "Asennus"/"Vedenottoletkun kiinnittäminen").
- Vesijohtoliitäntä: Vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4"-kierteinen letkuliitos
- Paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Käytä koneen vedenottoletkua aina uutta letkua. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois.

5. Poistoletku

- Liitä poistoletku lappoon tai taivuta se altaan reunan yli "U"-kappaleen avulla (katso "Asennus"/"Poistoletkun liittäminen").
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriin, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitäntä


- Sähköliitännät saa tehdä vain asiantunteva sähköasentaja käyttöohjeita ja paikallisia turvamääräyksiä noudattaen.
- Tekniset tiedot (jännite, teho ja sulakkeet) on merkitty pesukoneen taakse kiinnitettyyn arvokilpeen.
- Pesukoneen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt suoraan tai välillisesti ohjeiden noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.
- Kun laite on kytketty verkkopistorasiaan tai verkkosyötön irtikytkentään, varmista, että kytkentä on aina tehty kaksinapaisella kytkimellä.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Pesukoneen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisesti, jos kone asennetaan kylpyhuoneeseen tai tilaan, jossa on suihku, se on suojattava vähintään 30 mA:n jäännösvirtasuojauksella. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt suoraan tai välillisesti ohjeiden noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
- Pesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Mitat:

Leveys:	400 mm
Korkeus:	900 mm
Syvyys:	600 mm


VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Pakkaus

- Pakkausmateriaalit ovat 100-prosenttisesti kierrätyskelpoisia, ja niihin on merkitty kierrätyskelpoisuutta ilmaiseva symboli . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

2. Pakkauksen ja käytöstä poistetun pesukoneen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laitteen käytöstäpoiston suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kun poistat laitteen käytöstä, leikkaa sähköjohto irti, ettei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
- Poista pesuaineet pesuainelokerikosta ennen pesukoneen käytöstäpoistoa.

3. Turvallisuusohjeita

- Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä.
- Älä sijoita pesukoneen päälle sähkölaitteita.
- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai mennä sen sisään.
- Älä yritä avata kantta väkisin.

- Virtajohtoon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä. Virtajohtoon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja.


4. Energiansäästövinkkejä

- Pese täysia koneellisia, jotta sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
- Älä ylitä pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Ekopallo on vedenpoistojärjestelmän erikoisominaisuus, jonka avulla voidaan estää pesuaineen pääsy pois rummista ja sen haitallinen ympäristöön joutuminen.
- Käytä esipesua vain hyvin likaiselle pyykille. Voit säästää pesuainetta, aikaa, vettä ja energiaa, kun et esipese vähän likaista tai normaaliliikaista pyykkiä.
- Esikäsittele tahrat tahrannoistoaaineella tai liota kuivuneita tahoja vedessä ennen pesua, jolloin et tarvitse kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa.
- Voit säästää energiaa valitsemalla 60°C asteen pesuohjelman 95-asteisen sijasta tai vastaavasti 40°C asteen ohjelman 60-asteisen tilalla.
- Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla suuremman linkousnopeuden, jolloin rumpukuivauksen alussa pyykki on jo valmiiksi kuivempaa (jos koneessasi on säädettävä linkousnopeus).

5. Yleisiä suosituksia


- Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä. Sulje vesihana.
- Sammuta virta laitteesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.

6. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- Tämän pesukoneen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien turvavaatimuksia: 73/23/ETY Pienjännitedirektiivi 89/336/ETY EMC-direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 93/68/ETY CE-merkintädirektiivi 


PESUKONEEN KUVAUS

1. Kansi
2. Pesuainelokerikko
3. Rummun luukut
4. Pumppu sihdin takana
5. Huoltopalvelun tarra (sihdin kannen takana)
6. Siirtovipu (mallikohtainen)
 - Pesukoneen siirtäminen: vedä vipua vähän ulospäin kädelläsi ja vedä se sitten ulos jalan avulla esteeseen saakka.
7. Säädettävät jalat

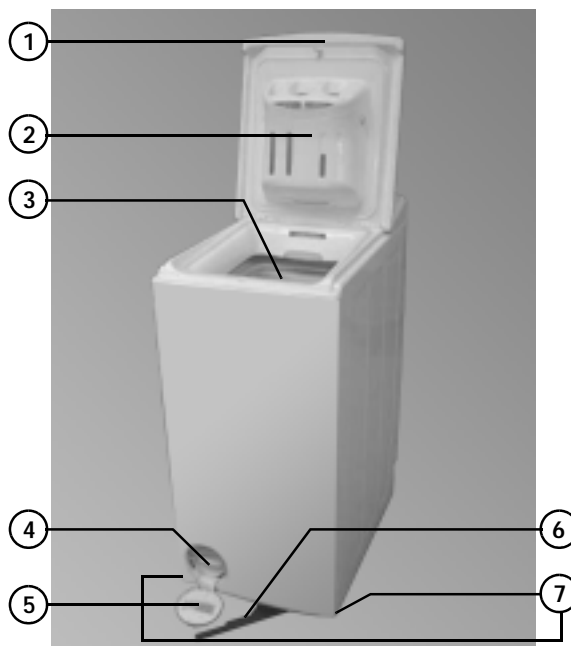

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA


Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje rummun luukut.
3. Annostele varsinaisen pesun lokeroon  vähän pesuainetta (noin 30 ml).
4. Sulje kansi.
5. Valitse lyhyt pesuohjelma ja käynnistä se (katso ohjelmataulukkoa).

PYYKIN VALMISTELU

Pyykin lajittelu

1. Huomioi pyykin lajittelussa seuraavat asiat...

- **Materiaali/pesumerkintä**
Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset kuidut, villa, käsinpestävät tekstiilit.
- **Väri**
Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erillään.
Pese uudet värilliset vaatteet muista erillään.
- **Koko**
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja jakaa pyykkien painon tasaisemmin rumpuun.
- **Kuitujen herkkyys**
Pese arat kuidut erikseen: käytä erikoisohjelmaa pestessäsi villavaatteita (Pure New Wool) , verhoja ja muita arkoja tekstiilejä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa. Pese käsin pestävät pyykkit erikoisohjelmalla. Pese sukat, vyöt ja muut pienet vaatekappaleet sekä vaatteet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) erityisessä pesukonepesua varten tarkoitetussa puuvillaisessa pussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä.


2. Tyhjennä taskut

Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä tai koneenrumpua ja allasta.

3. Kiinnitykset

Sulje vetoketjut, napit ja hakaset, sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto

- Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset tahrat irtoavat tavallisesti ohjelman entsyymivaiheessa.
- Poista punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmätahrat jne. lisäämällä tahranpoistainetta pesuaineen  annostelulokeroon.
- Erityisen vaikeat tahrat on parasta käsitellä ennen pesua.

Värjäys ja valkaisu



- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskä.

Pesukoneen täyttö

1. Avaa koneen kansi nostamalla se ylös.
2. Avaa rumpu painamalla painiketta (kuvat "1a" tai "1b" - mallista riippuen).
3. Työnnä vaatekappaleet rumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitä erillisessä ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä.

Huomaa:

- Liian suuri pyykkimäärä aiheuttaa huonon pesutuloksen ja pyykin rypistymisen.
 - Varo, ettei pyykki tule rummun reunan yli; siinä tapauksessa työnnä pyykki alas rumpuun, jotta saat tarpeeksi tilaa rummun luukkujen kunnollista sulkemista varten.
 - Älä työnnä pyykkiä rumpuun luukkujen avulla.
4. Sulje rumpu kääntämällä molemmat luukut takaisin keskelle (kuva 2).
- HUOMIO:** varmista, että rummun luukut ovat kunnolla kiinni - mallista riippuen:
- metallikoukun täytyy olla kunnolla kiinni takaluukussa - katso kuvaa 2a, tai
 - kaikkien metallikoukkujen täytyy olla kunnolla kiinni takaluukussa ja painikkeen täytyy olla takaluukun reunan päällä - katso kuvaa 2b.
 - Tarkista, että luukkujen väliin tai luukkujen ja rummun väliin ei jää pyykkiä.

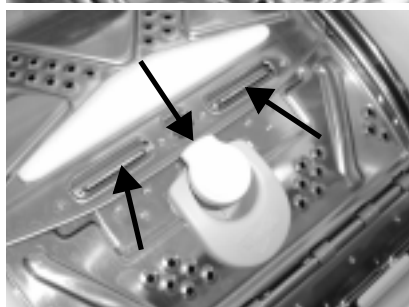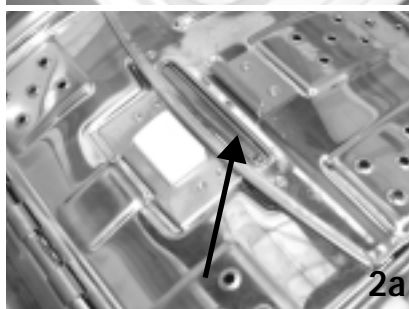

PESU- JA LISÄAINEET

Pesuaineen ja lisäaineiden valinta

Pesuaineen valintaan vaikuttavat:

- materiaali (puuvilla, itsesiliävät/tekokuidut, arat kuidut, villa).
- Huom:** käytä villalle aina erikoispesuainetta.
- pyykin väri;
- pesulämpötila;
- lian tyyppi ja likaisuusaste.

Huomautuksia:

- Älä käytä nestemäistä pesuainetta ajastetuissa pesuohjelmissa (mikäli pesukoneessasi on ajastustoiminto).
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos olet valinnut esipesun (mallikohtainen).
- Tummissa vaatteissa mahdollisesti näkyvät vaaleat läiskät johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesujauheiden liukenemattomista aineista. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla, tai käytä nestemäistä pesuainetta.
- Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.
- Käytä vain pesukonekäyttöön soveltuvia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisutuotteita.
- Kalkinpoistoaineet saattavat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Älä käytä liuottimia (tärpättiä, bensiiniä jne.).
- Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen ohjeita huomioiden seuraavat asiat:

- likaisuusaste ja lian tyyppi;
- pyykin määrä;
 - täysi kone: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita;
 - puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle suositellusta määrästä;
 - vajaa kone (noin 1 kg): puolet täydelle koneelle käytetystä määrästä;
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta): pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

Huomautuksia:

- Jos pesuainetta käytetään liikaa, vaahtoa muodostuu runsaasti ja pesuteho heikkenee. Jos vaahtoa on liikaa, kone voi automaattisesti estää pyykin linkoamisen.
- Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi, ja rumpuun, altaaseen sekä lämmittimeen voi kerääntyä saostumia.
- Jos käytät tiivistemäistä huuhteluainetta, lisää lokeroon vettä "MAX"-merkkiin saakka.
- Tiivisteitä käytettäessä pesuaineen liukenemisen voi varmistaa käyttämällä pesuainepakkauksen mukana tulevaa pesupalloa, joka asetetaan suoraan rumpuun.

Veden kovuus

VEDENKOVIUUS LUOKKA	VEDEN LAATU	SAKSA °dH	RANSKA °fH	ENGLANTI °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	keskikova	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	erittäin kova	yli 21	yli 37	yli 26


Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

Annostele pesuaine:

- Pesujauhe esipesua ja varsinaista pesua varten
- Pesujauhe varsinaista pesua varten, ei esipesua
- Huuhteluainetta vain merkkiin "MAX" saakka.
- Tahrannoistoina
- Vedenpehennysaine (veden kovuus 4)
- Tärkki (veteen liuotettu, enintään 100 ml)

Älä täytä lokeroita yli "MAX"-merkin.

Pesuohjelmissa, joihin ei kuulu esipesua, ja lämpötilalle kylmästä 40 °C asteeseen, suositellaan nestemäistä pesuainetta, jotta pyykkiin ei tule valkoisia läiskiä.

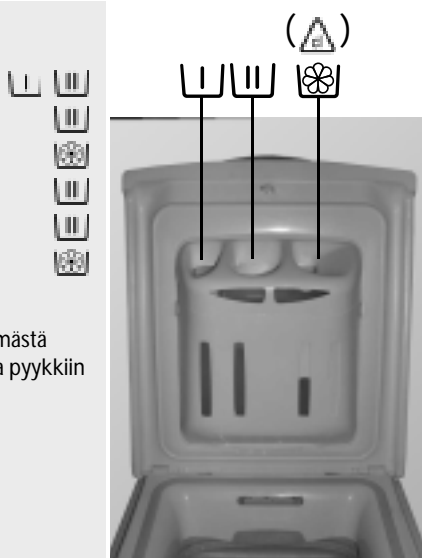

Kloorivalkaisuaineen käyttö

- Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon (sulje lokero huolellisesti).
- Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Voit halutessasi lisätä huuhteluainetta.
- Älä koskaan laita lokerikkoon kloorivalkaisuainetta ja huuhteluainetta samanaikaisesti.

Tärkin käyttö

Jos haluat käyttää tärkkijauhetta, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla.
- Valmista tärkkiliuos pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Kaada tärkkiliuos (enintään 100 ml) pesuainelokerikon huuhteluainelokeroon.
- Sulje kansi ja käynnistä ohjelma Huuhtelu ja linkous.

NUKKASIHDIN

Pesukoneessa on itsepuhdistava pumppu. Pyykkiin jääneet napit, kolikot, hakaneulat yms. jäävät sihtiin.


Tarkista sihti, jos käyttöpaneelin merkkivalo Puhdista pumppu syttyy (silloin pesukone ei tyhjene tai ei suorita linkousjaksoja oikein).

Koneessa on turvalaite, joka pysäyttää koneen toiminnan ennen jokaista täyttöä, jos allas ei ole täysin tyhjentynyt vedestä edellisen pesuohjelman jälkeen.

Tarkista sihti säännöllisesti pari kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa.

TÄRKEÄÄ: varmista, että vesi on jäähtynyt ennen kuin irrotat sihdin.

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin kansi kolikolla.
3. Aseta astia sen alapuolelle.
4. Käännä nukkasihdiä hitaasti vastapäivään, kunnes sen kahva on pystysuorassa; älä irrota sitä vielä.
5. Odota, että kaikki vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa nukkasihdi irti ja vedä se ulos.
7. Puhdista nukkasihdi ja sen kotelo.
8. Varmista, ettei pumpun juoksupyörän (sihdin takana) pyörintä ole estynyt.
9. **Aseta sihti paikalleen ja ruuvaa se kiinni kääntämällä myötäpäivään loppuun saakka (kunnes kahva on vaakasuorassa).**
10. Kaada koneen rumpuun noin litra vettä ja tarkista, että sitä ei vuoda sihdistä.
11. Sulje sihdin kansi.
12. Kiinnitä sähköjohto takaisin pistorasiaan.

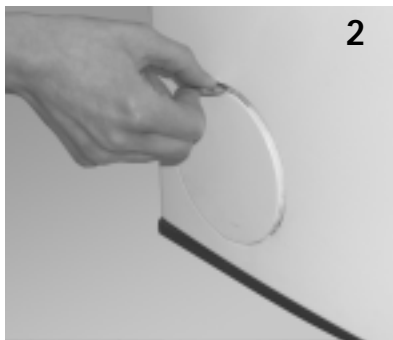

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

Jäännösvesi täytyy tyhjentää:

- ennen koneen kuljettamista.
 - Jos merkkivalo Puhdista pumppu syttyy (katso "Vianetsintä" ja kappale "Nukkasihdin").
1. Sammuta pesukone ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 2. Sulje vesihana.
 3. Avaa sihdin kansi esimerkiksi kolikolla.
 4. Aseta pumpun aukon alle vati tai muu astia.
 5. Käännä sihtiä varovasti vastapäivään, kunnes vettä alkaa tulla ulos, mutta älä irrota sitä vielä kokonaan.
 6. Odota, kunnes vesi on valunut pois.
 7. Ruuvaa nyt nukkasihhti kokonaan auki ja irrota se.
 8. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta koneeseen kerääntynyt vesi poistuu.
 9. Työnnä sihti takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen saakka.
 10. Tarkista, että sihti on kunnolla paikallaan ja sulje kansi.

Ennen pesukoneen käyttöä:

1. Kaada suoraan koneen rumpuun noin 1 litra vettä, jotta "Ekojärjestelmä" käynnistyy.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan.



PUHDISTUS JA HUOLTO

Pesuainelokerikko

1. Paina lokerikon kummallakin puolella olevia painikkeita.
2. Vedä lokerikkoa itseäsi kohti ja irrota se.
Lokerikkoon voi jäädä vähän vettä. Lokerikko on parasta pitää pystyasennossa.
3. Pese lokerikko juoksevalle vedelle.
Lokerikossa olevat imukapselit voidaan myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Aseta imukapselit takaisin paikalleen lokerikkoon (jos ne on irrotettu).
Varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla paikalleen.
5. Työnä lokerikko takaisin paikalleen asettamalla pohjassa olevat kohoumat kannen reikiin ja käännä, kunnes kumpikin päällä olevista painikkeista lukittuu.

Huom: varmista, että pesuainelokerikko on kunnolla paikallaan.



Vedenottoletkun suodatin

Tarkista ja puhdista säännöllisesti (vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa).

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota letku vesihanasta.
4. Puhdista varovasti letkun päässä oleva suodatin irrottamatta sitä letkusta, käytä esimerkiksi hammasharjaa.
Huom: älä upota letkua veteen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan käsin. Älä käytä pihtejä (liitos voi vaurioitua).
6. Avaa hana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
7. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan.



Vedenottoletku

Tarkista säännöllisesti, että vedenottoletku ei ole haurastunut tai murtunut, ja vaihda se tarpeen vaatiessa uuteen samantyyppiseen letkuun (saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä).


Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä letkupinnoite (kuva "B"), tarkista pinnoitteen väri säännöllisin väliajoin. Pinnoitteen muuttuminen punaiseksi on merkki siitä, että letkussa saattaa olla vuoto. Letku on silloin vaihdettava uuteen. Varaletkuja on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä.



Rummun ja säiliön väliin pudonneen esineen poistaminen

Jos rummun ja säiliön väliin vahingossa putoaa joku esine, se voidaan poistaa irrottamalla yksi rummun siivekkeistä:

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Ota pyykit pois koneesta.
3. Sulje rummun luukut ja käännä rumpua puoli kierrosta.
4. Paina muovikärkeä ruuvitaltalla ja siirrä siiveke vasemmalta oikealle.
5. Se putoaa rumpuun.
6. Avaa rumpu: poista esine rummussa olevan aukon kautta.
7. Aseta siiveke takaisin paikalleen rummun sisäkautta: Aseta muovikärki aukon päälle rummun oikealle puolelle.
8. Liu'uta sen jälkeen muovisiiveke oikealta vasemmalle, kunnes se naksauttaa paikalleen.
9. Sulje rummun luukut, käännä rumpua puoli kierrosta ja tarkista, että siiveke on kiinnittynyt paikalleen kaikista kiinnityskohdistaan.
10. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan.

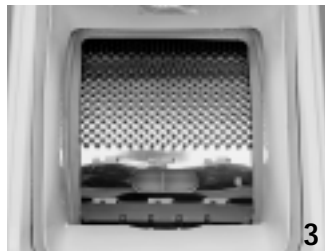

Laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Pyyhi kostealla liinalla.
- Voit käyttää tarvittaessa neutraalia kotitalouspuhdistusainetta (älä käytä voimakkaita tai hankaavia aineita).

Laitteen sisäosa

- Jätä kansi joksikin aikaa auki joka pesun jälkeen, jotta laite kuivuu.
- Jos et koskaan pese lämpötilassa 95°C tai teet sen harvoin, on suositeltavaa suorittaa silloin tällöin pesujakso ilman pyykkiä lämpötilassa 95°C pienellä pesuainemäärällä, jotta laitteen sisus pysyy puhtaana.

Kannen tiiviste

- Tarkista kannen tiivisteiden kunto säännöllisesti ja puhdista se silloin tällöin kostealla liinalla.

Vedenottoletku(t)

- Tarkista säännöllisesti, että vedenottoletkussa ei ole murtumia tai muita vaurioita. Vaihda uusi letku tarvittaessa.

Nukkashti

- Tarkista ja puhdista sihti ainakin pari kolme kertaa vuodessa (katso "Nukkasihdin").

Älä käytä laitteen puhdistuksessa tulenarkoja aineita.

VIANETSINTÄ

Pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteen varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Usein ongelma on kuitenkin sellainen, että sen voi ratkaista muutamassa minuutissa.

Esimerkiksi:

- **Pesukone ei käynnisty, mikään merkkivalo ei syty.**

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko pesukone kytketty sähköverkkoon.
- Toimiiko pistorasia.
(Kokeile pöytälampan tai muun sähkölaitteen avulla.)

- **Pesukone ei käynnisty, "Käynnistys/Tauko"-merkkivalo vilkkuu.**

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko ohjelmaa muutettu.
Paina "Käynnistys/Tauko"-painiketta uudelleen.
- Onko pesukoneen kansi kunnolla kiinni. Avaa ja sulje kansi uudestaan.
- Onko merkkivalo Vesihana kiinni syttynyt. Avaa vesihana ja paina "Käynnistys/Tauko"-painiketta.
- **Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.**

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko Tyhjennyksen esto -painiketta (mallikohtainen) painettu ja palaako merkkivalo Rypistymisen esto. Päättää ohjelma painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta tai valitse Tyhjennys ja käynnistä se.
- Onko ohjelma keskeytetty tai onko sitä muutettu. Käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen painamalla "Käynnistys/Tauko"-painiketta.
- Onko pesukoneen turvajärjestelmä pysäyttänyt koneen. Katso vianetsintätaulukkoa.

- **Pesuainetta ja lisäaineita on jäänyt pesuainelokeroon pesun päätyttyä.**

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko pesuainelokero kunnolla paikallaan eikä se ole tukossa (katso "Puhdistus ja huolto").
- Onko vedenottoletkun suodatin tukossa (katso "Puhdistus ja huolto").

- **Pesukone tärisee linkouksen aikana.**

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko pesukone tasapainossa ja jalat säädetty (katso "Asennus").
- Onko kuljetustuki irrotettu. Kuljetustuki on EHDOTTOMASTI poistettava ennen koneen käynnistämistä (katso "Asennus").

- **Kone ei linkoa kunnolla.**

Huomautuksia: pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon. Jos koneeseen laitetaan yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esim. kylpytakki), linkousnopeus alenee automaattisesti tai linkous keskeytyy, jos epätasapainoa on linkouksen alussa liikaa. Näin vältetään koneen vaurioituminen.


Tarkista seuraavat asiat:

- Onko pyykki pesuohjelman päättyessä liian märkää. Lisää rumpuun pieniä vaatekappaleita ja linkoa pyykki uudestaan
- Onko pesuvedessä paljon vaahtoa. Toista huuhtelu-linkousvaihe poistaaksesi liian pesuaineen. Pesukoneen tuntoelin saattaa estää linkouksen, jos vaahtoa on liikaa. Älä annostele liikaa pesuainetta.
- Onko linkousnopeuden säätöpainike (mallikohtainen) asennossa "0" tai onko nopeus liian alhainen.
- Onko pumpun juoksupyörän pyörintä estynyt (katso "Nukkasihdin").
- Onko Ei linkousta -painiketta painettu.

Mitä tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman?

Pesuohjelma keskeytyy ja kone ilmaisee (mallista riippuen) vian aiheuttajan eri tavoilla.

Vianetsintätaulukko.

Punainen merkkivalo palaa	Digitaalinäyttö (mallikohtainen varuste)	Ongelman kuvaus
"Vesihana kiinni"	"FH"	"Vedenottohäiriö"
"Puhdista pumpu"	"FP"	"Tyhjennysongelma"
"Huolto" 	"F02" - "F35" "bdd" "FA" "Fod"	"Häiriö sähkömoduulissa" "Rumpu auki" "Waterstop-häiriö" "Vaahto"

a. Vesihana kiinni -merkkivalo syttyy

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Jos pesukoneessa on jäljellä olevan ajan näyttö, näytössä näkyy FH. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko vesihana täysin auki ja vedenpaine riittävä.
- Onko täyttöletku mutkalla.
- Onko vedenottoletkun suodatin tukossa (katso "Puhdistus ja huolto").
- Onko vesi jäänyt vedenottoletkuun.
- Onko pesukoneessa turvaletku ja onko turvaventtiili auki (punainen osoitin turvaventtiilin tarkistusikkunassa). Tässä tapauksessa vaihda tilalle uusi turvaletku.

Kiinnitä sähköjohto takaisin pistorasiaan.

Jatka ohjelmaa painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika toistuu, ota yhteys Huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

b. Puhdista pumppu -merkkivalo syttyy

Pesukone ei tyhjennä vettä. Jos pesukoneessa on jäljellä olevan ajan näyttö, näytössä näkyy FP. Pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelman vaiheeseen. Irrota pistoke pistorasiasta.

Tarkista seuraavat asiat:

- Onko poistoletku mutkalla? (Katso "Asennus").
- Onko pumpun juoksupyörän pyörintä estynyt (katso "Nukkasihdin").
- Onko vesi jäänyt vedenpoistoletkuun.

Jos vesi on jäänyt rummun sisälle, sen voi tyhjentää noudattaen ohjeita, jotka löytyvät kappaleesta "Jäänösveden tyhjentäminen".

TÄRKEÄÄ: anna pesuveden jäähtyä ennen sen tyhjentämistä.

Kytke pesukone uudelleen sähköverkkoon.

Valitse ja käynnistä Tyhjennys-ohjelma. Paina sen jälkeen Reset-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso "Huoltopalvelu").

c. Huolto-merkkivalo syttyy

Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.

Jos pesukoneessa on jäljellä olevan ajan näyttö, näytössä näkyy joku virhekoodi "F02" - "F35", "FA", "Fod" tai "bdd".

Jos kaikki ohjelmavaiheen merkkivalot syttyvät (ja näytöllä varustetuissa malleissa näyttöön tulee "bdd"):

Rummun luukut eivät ole kunnolla kiinni. Paina Reset-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan ja odota, kunnes merkkivalo Kansi auki syttyy. Avaa kansi ja sulje rummun luukut, valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja käynnistä se. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näytössä (mallikohtainen) näkyy virhekoodi välillä "F02" ja "F35":

Valitse ja käynnistä Tyhjennys-ohjelma tai paina Reset-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.

Valitse ja käynnistä sen jälkeen uudestaan haluamasi pesuohjelma.

Jos häiriö ei poistu, irrota laite sähköverkosta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso "Huoltopalvelu").

Jos näytössä (mallikohtainen) näkyy virhekoodi "FA":

Sammuta virta laitteesta, irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta koneeseen kerääntynyt vesi poistuu.

Seuraavaksi:

1. Kytke koneen pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana (jos vettä virtaa koneeseen uudestaan heti ilman, että sitä on käynnistetty, vedenotossa on vikaa. Sulje hana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen).
3. Valitse ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.

Jos häiriö esiintyy uudelleen, irrota laite sähköverkosta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso Huoltopalvelu).

Jos näytössä (mallikohtainen) näkyy virhekoodi "Fod":

Pesuohjelma on keskeytynyt runsaan vaahdon vuoksi. Älä annostelee liikaa pesuainetta.

1. Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma.
2. Valitse sen jälkeen uudelleen haluamasi pesuohjelma ja annostelee pesuaine oikein.
3. Jos häiriö ei poistu, irrota laite sähköverkosta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos pesukoneeseen ei kuulu jäljellä olevan ajan näyttöä, tarkista mikä yllä kuvatuista tilanteista voisi olla vian syy ja noudata vastaavia ohjeita.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun:

1. Kokelle voitko itse poistaa häiriön (katso "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkaan toimi asianmukaisesti, ota yhteys Huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu.
- Pesukoneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja).

SERVICE 0000 000 00000




Huoltopalvelun tarra on sihdin kannen sisäpuolella tai koneen takana.

- Täydellinen osoitteesi.
 - Puhelinnumero ja suuntanumero.
- Ota yhteyttä ensisijaisesti laitteen myyneen jälleenmyyjän huoltopalveluun.

KULJETUS JA KÄSITTELY

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Poista kaikki vesi letkuista ja koneesta (katso "Jäännösveden tyhjentäminen").
Odota kunnes vesi on jäähtynyt välttääksesi vahinkoja.
5. Koneen siirtämisen helpottamiseksi vedä kädelläsi laitteen edessä alhaalla olevaa vipua (mallikohtainen) vähän ulospäin ja vedä vipu sitten jalan avulla ulos esteeseen saakka. Työnnä vipu siirron jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
6. Kiinnitä kuljetustuki takaisin paikalleen kuljetuksen ajaksi.
7. Kuljeta kone pystyasennossa.

TÄRKEÄÄ: älä käytä laitetta vivun ollessa ulosvedetty.

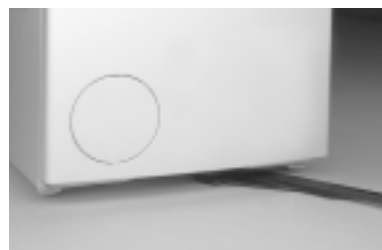

ASENNUS




Kuljetustuen poistaminen

Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty tuki, joka estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ: ennen pesukoneen käyttöönottoa on laitteen taakse sijoitettu kuljetustuki EHDOTTOMASTI poistettava.

1. Ruuvaa auki kaksi ruuvia "A" ja neljä ruuvia "B" litteällä ruuviavaimella tai kuusiohylysavaimella nro 8.
2. Kuljetustuen poistaminen.
3. Kiinnitä neljä ulompaa ruuvia "B" takaisin paikalleen ja kiristä ne.
4. Paina kaksi toimitettua peitekantta "C" pesukoneen aukkoihin "D".

Huomaa: muista kiinnittää ja kiristää neljä ulompaa ruuvia.

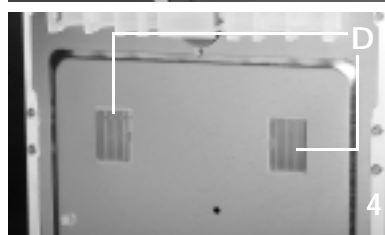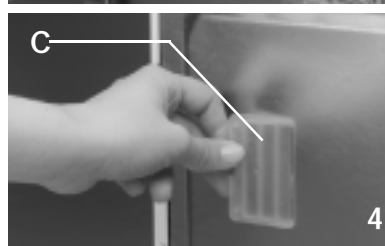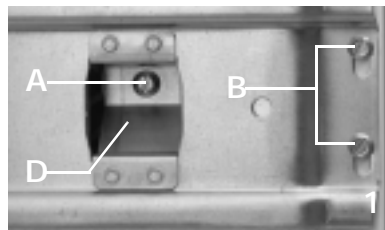

Säädä jalat

Asenna pesukone tasaiselle alustalle, lähelle sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntöjä.

Jos lattia on epätasainen, säädä koneen jalkoja (älä laita puisia kiiloja, pahvia tms. jalkojen alle):

1. Löysää lukitusmutteri laitteen mukana toimitetun ruuviavaimen avulla.
2. Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin.
3. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä sitä vastapäivään.

Varmista, että jalat ovat tukevasti lattialla ja että kone on täysin tasapainossa (tarkista vesivaa'an avulla).

Pesukone voidaan asentaa alueelle, jonka leveys on 40 cm ja syvyys 63 cm.

Huomautuksia: jos asennat koneen paksun maton päälle, säädä jalkoja siten, että laitteen alle jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten.




Vedenottoletkun kiinnittäminen

1. Ruuvaavedenottoletku "A" (katso kuvia "1" tai "2", mallista riippuen) varovasti kiinni vesihanaan käsin.
2. Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia.
3. Tarkista vesihanan ja pesukoneen liitinten tiiviys avaamalla vesihana täysin auki.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle sopivanpituinen painetta kestävä letku (minimi 1000 kPa - standardin EN 50084 mukainen).

Tarkista säännöllisesti, että letkussa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda uusi letku tarvittaessa.

Laite voidaan liittää vesijohtoverkkoon ilman suuntaisventtiiliä.

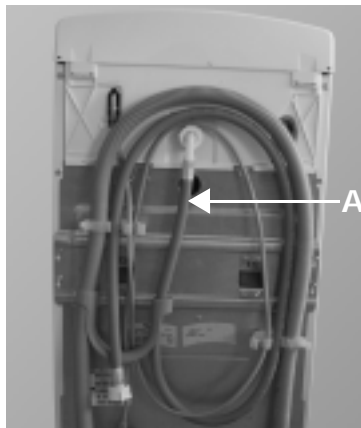

Sulkuhanajärjestelmä

(letkun tyyppi näkyy oikealla - se on mallikohtainen)

- Ruuvaa letku kiinni vesihanaan. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitos ei vuoda.
- Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenlämmittimen sekoitushanaan!
- Vedenottoletku ja muovirasia sisältävät (mallista riippuen) sähköisiä osia: älä leikkaa letkua tai upota muovirasiaa veteen.
- Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta, sulje hana ja vaihda tilalle uusi letku.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle 3 metrin pituinen sulkuhanaletku (Water Stop) (saatavilla huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä). Letkun saa vaihtaa vain asiantunteva asentaja.



Poistoletkun liittäminen

1. Irrota poistoletku vasemmanpuoleisesta kiinnikkeestä, katso kuvan nuolta "A".

Tärkeää:

ÄLÄ löysää poistoletkun oikeanpuoleista liitosta. katso kuvan nuolta "B". Vaarana on kuuman veden vuotaminen ja palovammat.

2. Kiinnitä "U"-kappale ("C") poistoletkun päähän.

3. Kiinnitä poistoletku viemäriaukkoon tai kiinnitä se pesualtaan reunaan "U"-kappaleen avulla.

Pieni käsienspesuallas ei sovi vedenpoistoon.

Altaan reuna ei saa olla yli 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, jatka sitä samanlaisella letkulla ja varmista liitos kiinniruuvattavalla letkunkiristimellä.

Poistoletkun maksimipituus: 2,50 m.

Maksimipoistokorkeus ("U"-kappale): 100 cm.

Minimipoistokorkeus: 55 cm.

Tärkeää:

Varmista, että poistoletku ei ole mutkalla ja kiinnitä se niin, ettei se pääse putoamaan koneen toiminnan aikana.

